### **TOSHIBA**




# 取扱説明書 東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

GR-37FA

- ●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。 保証書を必ずお受け取りください。

## 環境に配慮した ノンフロン冷蔵庫

冷媒と発泡断熱材\*1にフロンを使用 せず地球温暖化へ影響が非常に 少ない地球環境に配慮した 冷蔵庫です。



DSPインバーターを採用して、 圧縮機の始動時に発生する電力の 効率化を行い、電気代を 抑えた冷蔵庫です。



## 食品の鮮度を長持ちさせる 光プラズマ&イオン

冷蔵室・野菜室の冷気通路に設置した 光プラズマユニットの働きで、 庫内のにおい成分やエチレンガスを分解し 冷気の除菌作用\*2により食品の鮮度を 長持ちさせます。

#### \*2光プラズマの除菌作用

試験依頼先:財団法人 北里環境科学センター 試験方法 : アトマイザーアセンブリを用いた

浮遊細菌測定試験

除菌方法 : ユニットに対象空気循環流通

除菌対象 :庫内循環空気



### 液晶コントロールパネル

庫内の温度や使用状態などがひと目でわかります。 (12ページ参照)

### 朝もや野菜室

新うるおい冷却により高湿度\*3の冷気で野菜の鮮度を守りま す。\*3湿度は野菜の量により変わります。

### 霜ガード冷凍室

霜取り時の庫内温度上昇を抑える新プレクールシステムの採用 と、食品に直接冷気を当てないように容器上部に冷却プレート を取り付けることにより、食品の霜付きをおさえ、乾燥や栄養 素・食感の劣化を防ぎます。(22ページ参照)

### ハイパワー冷凍

従来の冷凍室温度より低い温度で食品を保存するので、おいし さを長持ちさせます。ハイパワー冷凍モードにすると、冷凍室 (上)(下)とも、ハイパワー冷凍されます。(15ページ参照)

### 一気冷凍

約-35 \*4の冷気で食品をすばやく凍らせるので食品のうま 味を逃しません。(23ページ参照) \*\*吹き出し口での温度

#### \*1冷媒と発泡断熱材について

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温 暖化に影響が極めて少ない、ノンフロン冷媒 (イソブタンガス)とノンフロン発泡断熱材 (シクロペンタン)を使用しています。 ノンフ ロン冷媒は天然ガス(炭化水素)の一種で可 燃性です。「冷却回路」に密閉されており、通 常のご使用においてはもれ出すことはありま せん。万一、誤って冷却回路を傷つけてしま ったときは、火気や電気製品などの使用を避 け、窓を開けて換気してください。その後、 お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。(裏表紙参照)

据えつけかた8~9 お使いになる前に10 食品の貯蔵場所11 ・食品の貯蔵期間 液晶コントロールパネルの
なまえとはたらき12~13
温度調節のしかた14~15 ・冷蔵室・冷凍室の温度調節 ・冷凍室のハイパワー冷凍のしかた
こんな機能があります16~17 ・ボタンロックのしかた ・製氷中止(製氷オフ)のしかた など
冷蔵室18~19
野菜室20~21
冷凍室(上)22 ・冷却プレートの使いかた
冷凍室(下)23 ・食品をすばやく凍らせたい(一気冷凍)
アイスルーム(自動製氷機)24~25 ・氷のつくりかた
・氷を早くつくりたいとき(一気製氷)
付属品の取りはずし/
取り付けかた26~27
お手入れ28~29
自動製氷機のお手入れ30~33
・給水タンク・給水経路のお手入れ ・製氷皿を洗いたいとき
こんなときには34~36 ・ 庫内灯を交換するとき・長期間使わないとき ・ 停電したとき・運搬するとき・転居のときには など
故障かな?と思ったとき37~42

付属品/別売品 ......42

仕様......43

保証とアフターサービス......44

安全上のご注意 ......4~7

# 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(\*1)を負うことが想定される内容 を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(\*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (\*3)の発生が想定される内容"を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 注意 文章で指示します。

#### 設置について

## ⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または 傷つけない 東芝家電修理ご相談センター( o 0120-1048-41) にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



放熱パイプ (冷媒回路)



地震などによる冷蔵庫の転 倒防止の処置をする



転倒防止 転倒し、けがをする原因になります。




水気禁止 火災・感電の原因になります。

湿気の多い所や、水のかか る所への設置は避ける





湿気の多い所や、水気のあ る所で使うときは、アース アース線を (接地)および漏電ブレー



取り付けないと、漏電したときに 火災・感電の原因になります。



冷蔵庫の周囲はすき間をあ けて据えつける

すき間をあけて (8ページ参照) 据えつける

冷媒がもれた場合、滞留し、 発火・爆発の原因になります。



### 注意



床が丈夫で水平な所に据え つける


不安定な所は転倒してけがをする 据えつける 原因になります。





持つ

運搬するときは、前面下部 と背面上部の運搬用取っ手 取っ手を を持つ





傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター(車輪)は使用しない 床に傷をつける原因となります。

使用禁止 移動するときは保護用の板などを敷いてください。



#### 電源プラグ・コードについて

電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



電源プラグはコードが下向 きになるように差し込む

電源プラグは根元まで確実

差し込むコードに無理がかかった りして、火災・感電の原因になり

根元まで 差し込みが不完全ですと、感電や発


<sup>差し込む</sup> 熱による火災の原因になります。

に差し込む





電源は交流100 V で、定格 15A以上のコンセントを単



延長コードの使用、タコ足配線は 火災・感電の原因になります。



つづく...



傷んだコードや電源プラグ・ コンセントの差し込みがゆ 使用禁止 るいときは使用しない 火災・感電の原因になります。





電源プラグのほこりは定期 的に取る


プラグを 電源プラグを抜き、乾いた布で拭 いてください。絶縁不良になり、 火災の原因になります。



電源プラグをコンセントか ら抜くときは、電源プラグ を持って抜く

火災・感電の原因になります。

プラグを 持って抜く コードを持って抜くと、破損し





電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけない 束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、 禁止 火災・感電の原因になります。



#### 使用について



引火しやすいものは入れない エーテル・ベンジン・アルコー <sub>貯蔵禁止</sub> ル・薬品・LPガスなどは爆発

し、事故の原因になります。



医薬品や学術試料は入れない 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳 貯蔵禁止 しいものは保存できません。





可燃性スプレーを近くで使 わない

異臭がしたり変色した食品

冷蔵庫の上に物を置かない

引火して火災の原因になります。

腐敗食品 冷蔵庫に保存中でも食品の品質は

<sup>食べない</sup> 低下します。食中毒や病気の原因








自動製氷機の製氷部分(ア イスルームの上部)には手 接触禁止を触れない




製氷皿が回転したとき、けがの原 因になります。






水ぬれ

冷蔵庫の上に水を入れた容 器を置かない







は食べない

になります。



なり、火災・感電の原因になりま す。

になります。





## 安全上のご注意…つづき


使用について(つづき)



庫内で電気製品を使用しない 冷媒がもれた場合、発火・爆発の原因になりま



廃棄するときは、販売店や市町村に引き 渡す 放置し、冷媒がもれると、火気による発火・爆




本体や庫内に水をかけない 電気絶縁が低下し、火災・感電の 原因になります。

手入れ・異常時の処置について



ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない 感電の原因になります。



分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけどの原 <sub>分解禁止</sub> 因になります。

また、冷媒回路などを傷つける と発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご 連絡ください。

食品は棚より前に出さない




チルドケース下の光プラズマ&イオン脱 臭装置を分解しない

分解禁止 内部に高電圧装置があり、感電の原因になります。

発の原因になります。




庫内灯を交換するときは、 電源プラグを抜く





グを抜く





異常時や故障のときは、電源 プラグを抜き運転を停止する

長期間使用しないときは、

プラグを 火災・感電・けが・やけどの原因 になります。 修理はお買い上げの販売店にご連

電源プラグを抜く

プラグを 絶縁劣化による漏電火災の

原因になります。

絡ください。



換気する ときは、冷蔵庫や電源プラグ に触れず窓を開けて換気する

を使用する


定<sup>格使う</sup> 原因になります。

電気接点の火花で引火爆発し、火 災・けが・やけどの原因になります。

庫内灯は指定の定格のもの

指定以外のものを使うと火災の

お手入れのときは電源プラ




冷凍室にビン類を入れない



ビン類などが引っ掛かって落下 禁止 し、けがの原因になります。

中身が凍って割れ、けがをする原 <sub>貯蔵禁止</sub> 因になります。




ダブルボトルポケットの前 列には、底まで入らないボ 禁止 トル類は入れない

ビール大ビンなどを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす る原因になります。



注意

冷凍室の食品や容器(金属製) 冷却プレートの金属部分には、 ぬれた手で触れない





リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管する時に幼児が閉じ込められるお それがあるときは、扉パッキンをはずす




をはずす

パッキン 幼児が閉じ込められ事故の原因になります。



6

引き出し扉を閉めるときは、 ハンドルを押して閉める





扉を開閉するときや、他 の人が冷蔵庫に触れてい るときは、扉で指をはさ まないか確認する 扉のすき間に指をはさみ、けが

の原因になります。



⚠注意



冷蔵庫底面には手や足を入れない 鉄板などで、けがをする原因になります。



接触禁止

## 据えつけかた

### 場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

周囲にすき間をあける


すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷時間が長く なったり電気代のムダになります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がしたり、壁材など が変色するので、少し離してください。

丈夫で水平な所に据えつける

振動(騒音)の原因になります。

床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール 製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色すること がありますので、丈夫な板を敷いてください。

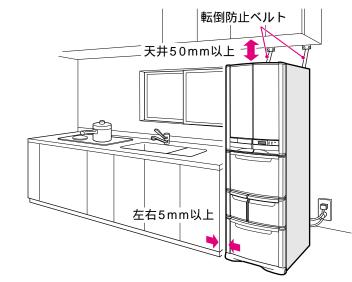

お知らせ

冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、 映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してくださ い。

### アースのしかた

万一の感電事故防止のために、アース(接地)することをおすすめします。

次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレーカーを取り付けてください。


地下室など湿気の多い所

土間・洗い場の床など水気のある所

その他湿気の多い所や水気のある所

### コンセントにアース端子がある場合

アース線 (付属していません)を使い、背面下部の アース線取付用ねじに接続してください。

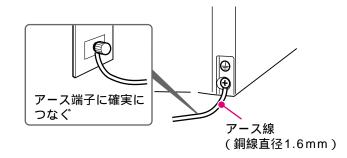

#### 接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

### コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。


### 特に水気(湿気)の多い所に据えつける場合

アース(接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取付工事(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 冷蔵庫を固定する


┫ 冷蔵庫を安定させる

左右の調整脚を矢印方向に回して、調整脚を床につけ、 ガタつきのないようにしてください。




🕥 平行度を調整する

据えつけ後食品を入れてから扉下がりが 生ずることがありますので、据えつけて から4~5日後に再度、扉の平行度を調整 してください。 右側の扉が下が っている場合




左側の扉が下がっている場合




前面グリルを所定の位置に取り付ける

前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさない でください。

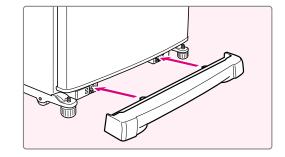

### 万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面にある左右のリヤハンガーに鎖やベルトなどを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。 転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 (42ページ参照)

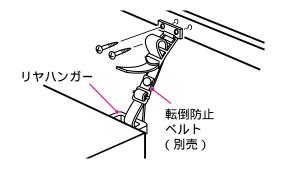


## お使いになる前に

### 食品を入れるまえに

### 庫内をふく



プラグを単独のコンセントに差し込む

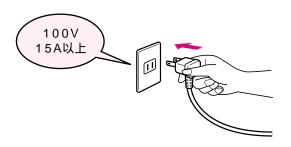

電源プラグは据えつけ直後、コンセントに差 し込むことができます。

冷えていない食品やアイスクリーム は、3~4時間後、冷蔵庫が冷えてか ら入れる



最初はプラスチックのにおいがしますが、冷え るとしだいに消えます。

#### お知らせ

「デモ」表示が点灯しているときは、冷却運転しま せん。(デモモード)

デモモードを解除してください。(36ページ参照)



### 食品を入れるときは

さます



すき間をあける 詰めすぎると冷気の循環が悪くなります。



棚の手前に 水分の多い食品を奥に置くと凍ることがあります。



# 食品の貯蔵場所

温度表示は周囲温度30 、食品を入れずに扉を 閉め温度が安定したときに測定した値です。

### 冷蔵室(庫内)

調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

#### 冷蔵室( ドアポケット ) 約3~4

調味料・ビン詰め素材・卵・チューブ入り の調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

#### チルドルーム 約0~2

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

#### 野菜室 約2~3

野菜・果物・ビン類など。

#### アイスルーム(自動製氷機)

自動的に氷ができます。 (24ページ参照)

#### 冷凍室(上) 約-18~-20

冷凍食品・アイスクリームなど。


#### 冷凍室(下) 約-18~-20

冷凍食品・アイスクリームなど。

### 食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫 の使用状態、フリージング 方法などにより貯蔵期間は 異なりますので、あくまで 目安としてご覧ください。


貯蔵期間 貯蔵場所 食品 たまご 35日 冷蔵 冷蔵室 7日 かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ かまぼこ、ちくわなどの加工食品 8∃ チルド |冷蔵室のチルドルーム ヨーグルトなどの乳製品 バナナの皮をむいて ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 冷凍 冷凍室 鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ にんじんをゆでて みかん、いちご 野菜 野菜室 レタス、ほうれん草、ねぎ、ぶどう りんご、キウイ

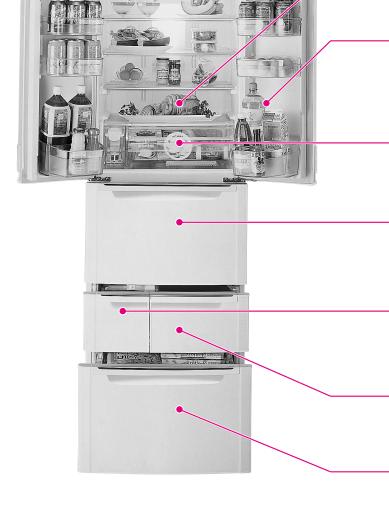

7日 1ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5日 7日 14日


# 液晶コントロールパネルのなまえとはたらき

### 表示パネル部のなまえ

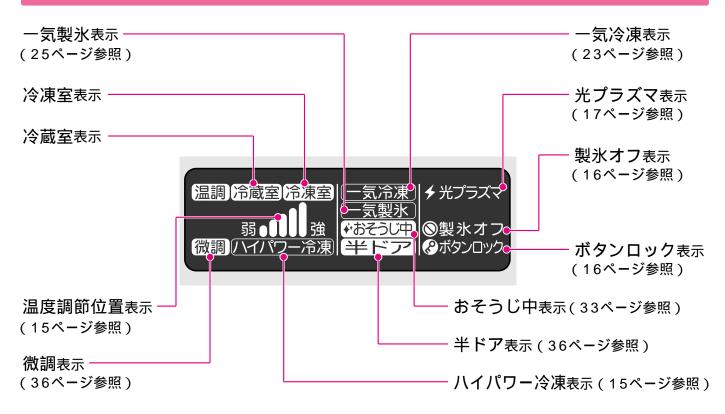

「表示パネル部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、説明用として全ての内容を表示 お知らせ しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

### 操作部のなまえ

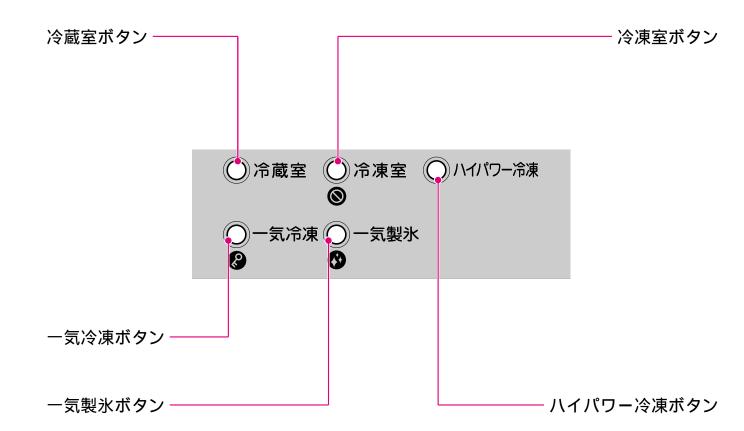

### 表示パネルの照明とボタン操作について 普段は省エネのため、照明はやや暗くしています。

「冷蔵室 ]・「冷凍室 ]のどちらかのボタンを1回だけ押すと、約10秒間照明が明るく点 灯します。

温度調節などするときに押してくだ さい。照明は、10秒以上操作を中断 すると自動的に元に戻ります。



### 照明を消灯させるとき

すべての扉を閉めた状態で、[冷蔵室]ボタン、[冷凍室]ボタン、[一気製氷]ボタンを 同時に5秒以上押す

アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、 照明が消灯します。

(ボタンを操作してから約10秒間だ け照明が明るくなります。)



元に戻すときは、同じ操作をしてください。

## 一気冷凍・一気製氷・ハイパワー冷凍ボタン

表示パネルが消灯していてもボタ ンを1回押すと、表示パネルが点 灯してアラームが鳴り、設定が変 わります。



### 冷蔵室・冷凍室ボタン

- ボタンを1回押す 表示パネルが点灯してアラームが 鳴ります。
- **↑** ボタンをもう1回押す アラームが鳴り、設定が変わりま



弱・・・・強 ○一気冷凍 ○一気製氷

## 温度調節のしかた

### 冷蔵室の温度調節のしかた

[例]:通常(強と弱の中央)の位置から「強」へ切り替える

- ◀ [冷蔵室]ボタンを1回押す
  - ▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、 表示パネルの照明と「冷蔵室」 表示が点灯します。



- 表示パネル点灯中に[冷蔵室]ボタンを押し、「強」になるまでくりかえし押す
  - ▶ アラーム音が「チピピッ」と鳴り、「強」の温度調節位置表示になります。



### 冷凍室の温度調節のしかた

[例]:通常(強と弱の中央)の位置から「強」へ切り替える

- ◀ [冷凍室]ボタンを1回押す
  - ▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、 表示パネルの照明と「冷凍室」 表示が点灯します。



- 表示パネル点灯中に[冷凍室]ボタンを押し、「強」になるまでくりかえし押す
  - ▶ アラーム音が「チピピッ」と鳴り、「強」の温度調節位置表示になります。



#### お知らせ

ボタン操作を約10秒間中断すると、表示パネルは消灯し、その時点での温度調節位置に設定されます。ご希望の温度調節位置に設定できなかったときは、再度、手順1からやりなおしてください。

温度調節設定後の温度調節位置表示は、温度調節した室の表示になります。

温度微調節もできます。(36ページ参照)

操作のとき、「ボタンロック」表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

### 冷凍室のハイパワー冷凍のしかた

ハイパワー冷凍を設定すると、冷凍室の温度設定にかかわらず、さらに低い温度にして冷凍室の食品を保存することができます。

#### 「ハイパワー冷凍 ]ボタンを押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、「ハイパワー冷凍」表示が点灯します。



ハイパワー冷凍の解除は、同じボタンを押してください。

お知らせ

ハイパワー冷凍設定時は、通常の運転状態より消費電力が多くなります。 外気温が高いとき(約30 以上)や扉の開閉が多いときは、冷却性能が弱くなります。 ハイパワー冷凍設定中に冷凍室の温度調節を行うと、ハイパワー冷凍は解除されます。

#### 温度調節位置と庫内温度について

表の温度は、周囲温度30 、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。 チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

温度調節位置	弱	通常 (強と弱の中央)	強	ハイパワー冷凍
冷蔵室	温調 冷蔵室 弱 ● 強 「通常」より3~4 高くなります。	温調 冷蔵室 弱 ● ● ● 強 約1~2		
冷凍室	<ul><li>[温調] 冷凍室</li><li>弱● 強</li><li>「通常」より2~3</li><li>高くなります。</li></ul>	[温調	<ul><li>温調 冷凍室</li><li>弱•••1010 強</li><li>「通常」より2~3</li><li>低くなります。</li></ul>	<ul><li>短調 冷凍室</li><li>弱●1 強</li><li>バイバワー冷凍</li><li>約 - 22 ~ - 24</li></ul>

### 庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。(42ページ参照)

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

## こんな機能があります

### 温度調節位置を表示させる室の切替えかた

表示する室のボタン(「冷蔵室 ]ボタンまたは「冷凍室 ]ボタン)を押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、表示パネルの照明と表示する室の表示が点灯します。



お知らせ

表示パネルの照明が点灯中に、表示している室のボタンを押すと、温度調節位置表示が移動します。このようなときは、温度調節を行い、元の温度調節位置に戻してください。

### ⊗ ボタンロックのしかた

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。 ボタンロック中にいずれかのボタンを押すと、「ボタンロック」表示が点滅してボタンがロックされていることをお知らせします。

#### 「一気冷凍 ]ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、 「ボタンロック」表示が点灯し、ロックされます。



ボタンロックの解除は、同じ操作をしてください。

お知らせ ボタンロックを設定すると、ボタンロック解除以外のボタン操作はできません。 ボタンロック以外の操作をするときは、ボタンロックを解除してください。

### ◎ 製氷中止(製氷オフ)のしかた

#### [冷凍室]ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、 「製氷オフ」表示が点灯し、製氷を 中止します。



製氷オフの解除は、同じ操作をしてください。

お願い

長時間、製氷オフする場合、給水タンクの水を捨ててください。

お知らせ

製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は製氷完了状態になり次第、アイスボックスに落とします。以後、製氷は停止します。

操作のとき、「ボタンロック」表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

### <u>→ 光プラズマ&イオンの停止のし</u>かた

■ アイスルーム扉のみを引き出したままにする



### ● [冷凍室]ボタンと[一気製氷]ボタンを同時に5秒以上押す


▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「光プラズマ」表示が消灯し、 光プラズマ&イオンの運転は停止します。



## 3 アイスルーム扉を閉める

再び、光プラズマ&イオンの運転を開始するときは、同じ操作をしてください。

## 冷蔵室(鮮蔵室)

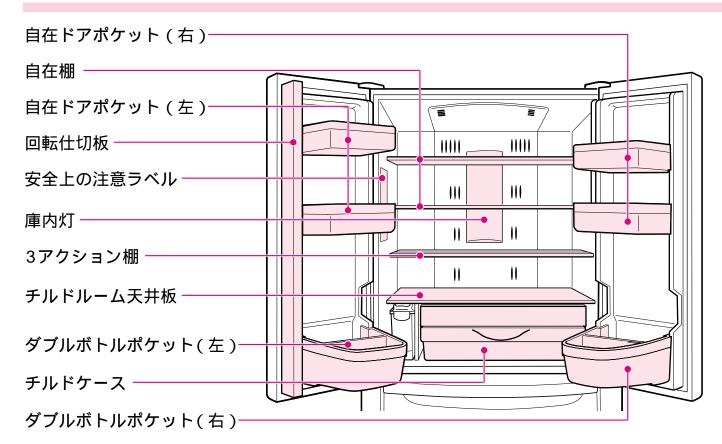

自在ドアポケットには細長いビン類など特に不安定な物は入れないでください。 扉の開閉で落下することがあります。

ダブルボトルポケットに1.5Lまたは2Lのペットボトルを入れる場合、下側の自在ドアポケット の取付位置は上段側にしてください。

扉を閉めるときはチルドケースを確実に奥まで押し込んでください。 チルドケースやチルドルームフタが破損する原因になります。

お知らせ 冷蔵室扉を15分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。

### 自在棚の高さの変えかた

自在棚を取り出す

庫内両側面の棚支え の位置を変える

┫ 手前を持ち上げながら

引き出す。

● 自在棚裏面のツメを棚 支えの溝からはずす。



3 さらに引き出し、斜め

下に取り出す。



◀ 棚支えの中央部を持ち、

上に回転させてはずす。




自在ドアポケット(左(右)

自在ドアポケットの取り付け・取りはずしかたは、27ページをご覧ください。

高さ調節のしかた

(左)は2段階、(右)は上側が3段階・下側が2段階の調節ができます。

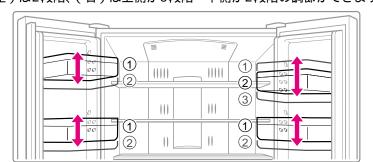

自在ドアポケット(左)(右)には、 卵ケースが各1個付いています。この 卵ケースを裏返すと小物入れとして 使えます。卵のSサイズはパックごと 小物入れの状態で入れることをおす すめします。



3アクション棚


普通の棚として。

込むと、ビール樽など が入ります。

🤈 手前を持ち上げて押し

2 さらに奥に立てるとス イカなどが入ります。





回転仕切板

露付防止のため、ヒーターで温めています。熱く感じることがありますが、異常ではなく、食品に影響ありま せん。

回転仕切板を起こしたときは、 必ず元の位置に戻してくださ い。扉が閉まらなくなったり、 破損の原因になります。




回転仕切板が起きている




回転仕切板を元にもどす

自在棚を取り付ける

2 棚支えの奥側のツメを先に角穴に入れ、次に手 前側のツメを角穴に入れ、下に回転させて取り 付ける。

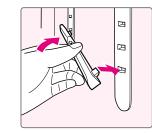

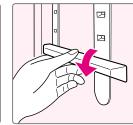

「自在棚を取り出す」の逆の要領で自在棚 を取り付ける。

自在棚は確実に奥まで押し込み、突起が 棚支えの溝に入っていることを確認して ください。




自在棚の取り付


け高さを調節す るときは、食品 を他の棚に移し 左右の棚支えを 同じ高さに調節 してください。

か

た

# 野菜室 (朝もや野菜室)




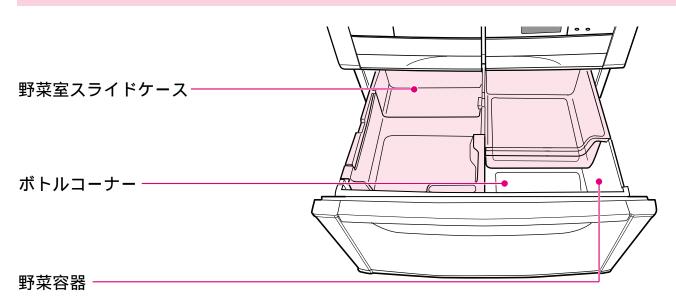


### 野菜室スライドケースの使いかた

手前を持ち上げながら、押し込む。

野菜容器の左側に野菜を立てて置くことができます。

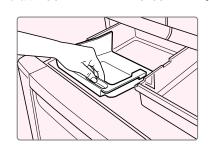



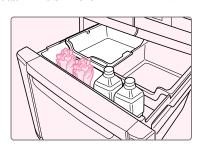


#### お知らせ

なす・きゅうり・ピーマン・南国産の果物は低温障害を起こすことがあります。 野菜から出た水分や水などが容器に露として付いたり、水がたまることがあります。露が付い たり水がたまったときは乾いた布でふき取ってください。




野菜容器に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出したときに当たらないようにしてください。

冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。

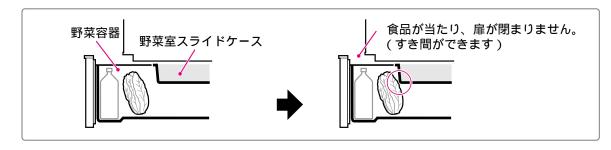

### 野菜の入れかた

### 野菜室スライドケース

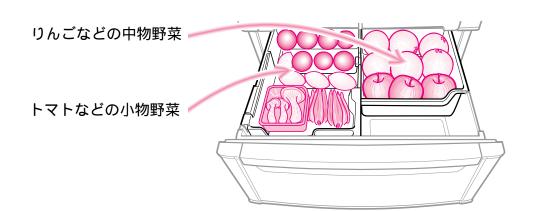

#### 野菜容器

レタスやカリフラワーなどの 中物野菜

> 白菜やキャベツなどの 大物野菜




### ボトルコーナー


2Lのペットボトルなど


#### 容器の耐荷重

野菜室スライドケース	6kg
野菜容器	13kg

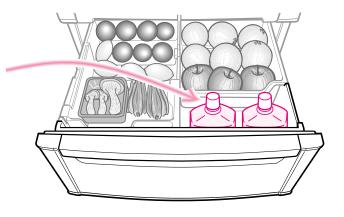

## 冷凍室 上 (霜ガード冷凍室)



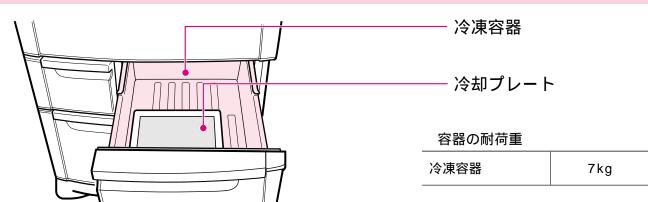


### 冷却プレートの使いかた

冷凍容器の上部に取り付けて使います。 <sub>食品への霜の付着を抑えます。</sub>

奥のものを取り出すときには、冷却プレートをスライドさせてから取ってください。

冷凍容器に置いて、フリージングトレイとして使うこと もできます。

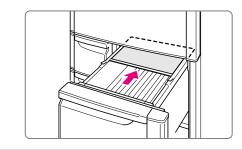

#### 取り付けかた

裏面表示を下にして差し込む。



#### 取りはずしかた

手前側を上に持ち上げながら、斜め上に引き出す。



#### お知らせ

次の場合、霜が多く付くことがあります。

・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき ・温度の高い食品を入れたとき 霜が付いている食品を冷凍室(上)に入れても、霜はなくなりません。


#### お願い

食品は容器の高さより上に入れないでください。 扉が確実に閉まらなくなり、霜が付く原因になる ばかりでなく、冷気もれにより、冷えが弱くなる 原因になります。


冷凍室(上)扉は開いていても、ドアアラームは 鳴りません。

冷えた冷却プレートの金属部分には、ぬれた手で 触れないでください。

凍傷の原因になります。

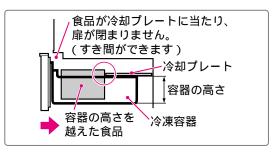


# 冷凍室下

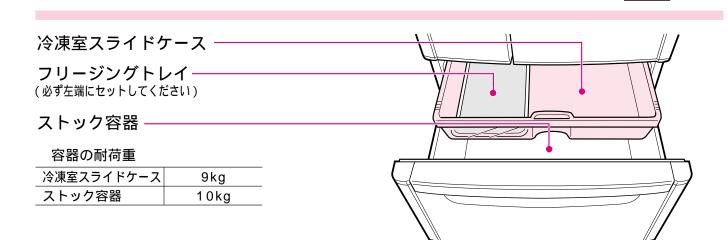

#### お願い

冷えたフリージングトレイには、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。

ストック容器に入れる食品は冷凍室スライドケース底面より上に出ないようにしてください。 冷えが悪くなったり、霜付きの原因になるだけでなく、破損の原因にもなります。

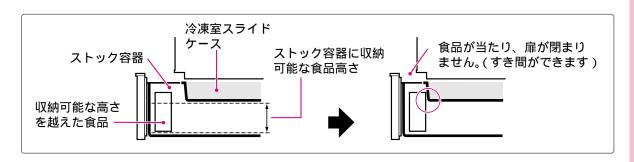


### 食品をすばやく凍らせたい(一気冷凍)

ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるのでおいしさを逃がさずに保存できます。

### 準備

食品をフリージングトレイの上に置く。



┫ [一気冷凍]ボタンを1回押す

アラーム音が「ピッ」と鳴り、「一気冷凍」表示が点灯していることを確認してください。



**2** 約150分後、自動終了 (「一気冷凍」表示消灯)



### 途中で中止するときは

[一気冷凍]ボタンを1回押す。


アラームが「ピチチッ」と鳴り、「一気冷凍」表示が消えるのを確認してください。

お知らせ


外気温が高いとき(約30 以上)や低いとき(約10 以下)は、一気冷凍の冷却性能は弱くなります。 一気冷凍終了後の約60分間は[一気冷凍]ボタンを押しても、「一気冷凍」表示は点灯しますが、一 気冷凍の冷却性能は弱くなります。

た

# アイスルーム(自動製氷機)



製氷を止めるときは、製氷中止(製氷オフ)のしかた(16ページ参照)をご覧ください。 水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 お使いはじめや、1週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、「製氷皿おそうじ」(33ページ参照)をしてください。

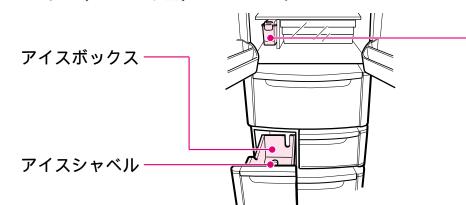

- 給水タンク(約1.1L) (浄水フィルター付き)

熱湯(60 以上)やジュースなど水 以外の物は入れないでください。 (故障の原因)

お知らせ


お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。

(特に夏場など周囲温度が高いときには1日以上かかることがあります)

お願い

アイスボックスに氷以外のものを入れないでください。 氷以外のものを入れると、回転した製氷皿に当たって破損した り、製氷を中止する原因になります。

アイスシャベル使用後は、所定の位置に戻してください。





#### 製氷について

製氷は、検知レバーに氷が当たるまで続けます。

通常の製氷では約2時間に1回(角氷10個) 一気製氷では約1時間で1回製 氷します。(周囲温度20 、扉の開閉なし)


なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。

貯氷量は、アイスルーム扉を開閉しないとき氷が部分的にたまったときで約60~100個(氷をたいらにならすと1段程度) 氷をたいらにならし、製氷を継続すると約140個貯氷できます。


周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。 この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてくだ さい。

次のようなときには、製氷時間が長くなります。

- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲のすき間がせまいとき。(8ページ参照)



氷が部分的にたまると、早期に検 知レバーへ氷が当たり、製氷量が 少ない状態で製氷が停止します。




製氷量を正しく検知するために、 氷をたいらにならしてください。

### 氷のつくりかた

★ 給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」まで水を入れ、 給水口カバーを閉める



2 給水タンクの本体を持ち、静かに運ぶ






給水タンク取り付け方向



お願い

使用する水は塩素消毒された水道水をおすすめします。 水道水以外の場合は、より念入りな清掃が必要です。 給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してく

レバーを持ち引き出すと、給水タンクのフタが開き水がこぼれます。



お知らせ 給水タンクに水を入れすぎたり、給水タンクを傾けたり、ゆするとタンクフタ周囲から水がもれます。

### 氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

製氷オフを設定しているときは、一気製氷できません。





約8時間後、自動終了 (「一気製氷」表示消灯)



### 途中で中止するときは

[ 一気製氷 ]ボタンを1回押す

アラームが「ピチチッ」と鳴り、「一気製氷」表示が消えるのを確認してください。

お知らせ 給水タンクに水がないときや、検知レバーがはたらいているときに一気製氷を設定し、 「一気製氷」表示が点灯しても一気製氷は行いません。


# 付属品の取りはずし/取り付けかた

#### 自在棚

取りはずしかたは、18ページ参照。

#### 3アクション棚

手前を押し込み、 斜めにして取り出 す。

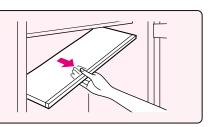

#### チルドルームフタ

チルドルーム天井板をはずしたときに、万一チルドル ームフタがはずれたときは、チルドルーム天井板を取 り付ける前に次の要領で取り付けてください。

片側の軸をチルド ルーム天井板の穴 に入れる。



アイスボックス・冷凍容器




#### チルドルーム天井板

#### 取りはずしかた

れる。

チルドケースを少し引き出し、チルド ルーム天井板の奥を持ち上げ、突起を 穴からはずして、手前に引き出す。

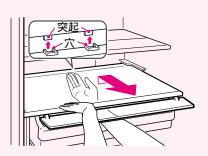


#### 取り付けかた

溝をタンク仕切板に差し込んで、 本体左右にあるレールに通す。



**1** チルドケースを少し引き出し、**2** チルドルーム天井板の奥を持ち チルドルーム天井板の奥にある**2** 上げながら押し込み、突起を穴 に差し込む。

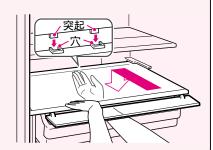

#### 自在ドアポケット・ダブルボトルポケット

#### 取りはずしかた

ポケットの左右を交互 に軽く下から突き上げ てはずす。(取り付け は固くしてあります)




#### 取り付けかた

ポケットを止まるまで水平に差し込み、 押し下げる。

ポケットには、(左)または(右) の表示があります。

- (左)表示…左側の冷蔵室扉用
- (右)表示…右側の冷蔵室扉用




#### 野菜室スライドケース・野菜容器

#### 取りはずしかた

◀ 扉を止まるまで引き出し、 野菜室スライドケースの 両端を持ち上げながらを 斜め上に取り出す。



▲ に引き出して、野菜容器 を斜め上に取り出す。

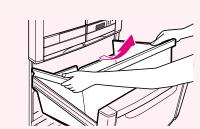

#### 取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げな がら引き出して、野菜容器を取り付け、扉を 持ち上げながら閉める。次に再び、扉を止ま るまで引き出し、野菜室スライドケースを斜 め上から止まるまで押し込み、扉を閉める。



#### -冷凍室スライドケース・ストック容器

#### 取りはずしかた

■ 扉を止まるまで引き出し、冷 ▶ 凍室スライドケースを斜め上 に取り出す。



■ 扉を持ち上げながらさらに引 ▲ き出して、ストック容器を斜 め上に取り出す。



#### 取り付けかた


扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げな がら引き出して、ストック容器を取り付け、 扉を持ち上げながら閉める。次に再び、扉を 止まるまで引き出し、冷凍室スライドケース を斜め上から奥まで水平に押し込み、扉を閉



#### チルドケース


#### 取りはずしかた

止まるまで引き出し、奥 側が持ち上がるように斜 め上に取り出す。

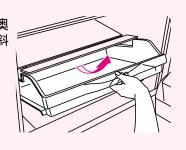

#### 取り付けかた

チルドルームフタを持ち上げ ながら斜め上から押し込み、 左右の突起をレールに通し、 さらに奥に押し込む。

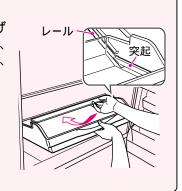

お手入れ

# お手入れ

普段は、からぶきしてください。 1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 自動製氷機のお手入れは30ページをご覧ください。

### ⚠警告

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になり 分解禁止 ます。

> また、冷媒回路などを傷つけると発火・ 爆発の原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご連絡くだ さい。

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

11111

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。 冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店ま 傷つけない たは東芝家電修理ご相談センター( ☎ 0120-1048-41) にご連絡く

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



お手入れのときは電源 プラグを抜く

プラグを 感電やけがの原因になりま

### お手入れの手順

- 電源プラグを抜いてください。
- ください。
  - 台所用中性洗剤をご使用になるときは 必ずうすめてご使用ください。
  - 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

### お手入れの後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の 点検をしてください。

電源コードに傷がありませんか?

電源プラグに異常な発熱などがありません

電源プラグをコンセントにしっかり差し込 みましたか?

もしご不審な点がありましたら、すぐにお 買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。

### お願い

次のものは使わないでください。

- ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基 づく表示」の「液性」覧にアルカリ性ま たは弱アルカリ性と記載されている洗 剤。(プラスチック部品が割れます)
- ・みがき粉、粉せっけん、アルコール(エ タノール・メタノールなど )、ベンジン、 シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石 油、熱湯、たわしなど。

(塗装面やプラスチックを傷めます)

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

食用油が付いたときは、すぐにふきとって ください。

### 水洗いする部分

#### 冷蔵室・野菜室

自在棚 野菜容器 野菜室スライドケース 3アクション棚 チルドルーム天井板 チルドルームフタ チルドケース

自在ドアポケット(左)(右) ダブルボトルポケット(左)(右) 卵ケース 給水タンク



#### アイスルーム

アイスボックス アイスシャベル



### 冷凍室(上)(下)

冷凍容器 冷却プレート 冷凍室スライドケース ストック容器 フリージングトレイ





### からぶきする所

#### 液晶コントロールパネル 柔らかい布でからぶきする。



電源プラグを抜かずにお手入れする と、温度設定位置などが動くことが あるので、お手入れ後、温度設定位 置などを確認する。


### 水ぶきする所(年1回程度)

#### 扉パッキンと本体側の吸着面



汚れると傷みやすく、冷気もれの原 因になります。

#### 汁受け部




汚れや汁がたまったらふきとる。


### ほこりを取る所

### 前面グリルの奥

前面グリルを手前に引いて はずしてください。前面グ リルの中に固定してある配 線図は取りはずさないでく ださい。



- → 掃除機などでほこりを ← 吸い取ってください。 (ほこりがたまっていると 冷却性能が低下します)
- 前面グリルを取り付ける。



### 冷蔵庫背面・床

- ・調整脚が床から浮くまで 回して冷蔵庫を引き出す。
- ・背面・壁・床の汚れをふく。



# 自動製氷機のお手入れ

\*水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。


分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけどの原因に 分解禁止 なります。

### ⚠警告

自動製氷機の製氷部分(アイスルームの上部) には手を触れない

接触禁止 製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

### 給水タンクのお手入れ

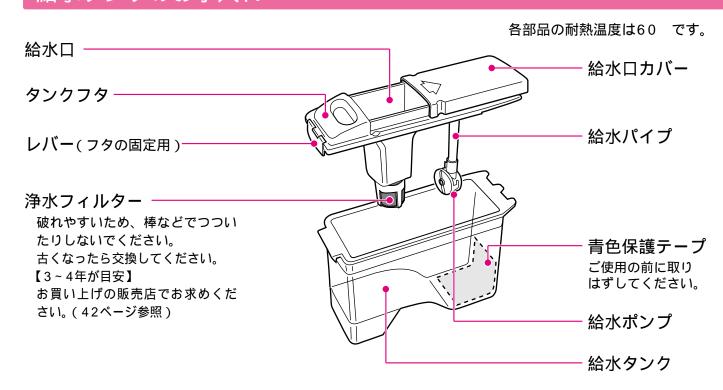

#### お手入れのしかた

柔らかいスポンジで水洗いしてください。




洗剤・漂白剤・みがき粉・熱湯(部品の耐熱温度は60 )・たわし・シンナー・ベンジンな どは、使わないでください。 (においや故障の原因)

### 週1回のお手入れ

タンク・タンクフタ

取りはずしかた

レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす。




組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

タンクフタを取り付けるときは、ツメをタンクの奥側 の溝に引っ掛けてから、タンクフタを閉じ手前側のレ バーを確実にはめ込んでください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくな ったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。 タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後 面と平行になっていることを確認してください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくな ったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。

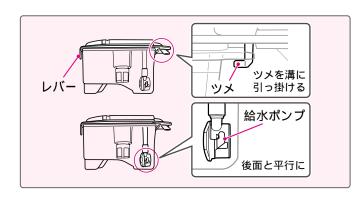

### 週1回のお手入れ

#### 浄水フィルター

取りはずしかた

フィルターケースを矢印方 向に押しながら引き抜き浄 水フィルターをはずす。



組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

#### 月1回のお手入れ


#### 給水パイプ・給水ポンプ

取りはずしかた


給水パイプを矢印方向に回してフタ からはずす 給水管は取りはずさないでください。 (故障の原因)



から給水ポンプを引き抜く




カポンプケースフタを矢印方向に回し 🔾 てはずす




#### 組み立てかた

給水ポンプの部品をセットする


インペラは磁石でできています。モ ーターと磁石が接続され回転してい ますので、異物などが付着していな いか確認してください。



↑ ポンプケースフタを矢印方向に回し ▲ て取り付ける




♠ 給水ポンプの突起が給水パイプの角 → 穴に入るまで押し込む



給水パイプをフタのパイプに止まる 4 総水ハイノをノン・・・・ まで差し込み、図の矢印方向に止ま るまで回す

止まるまで回さな いと、給水しない ことがあります。

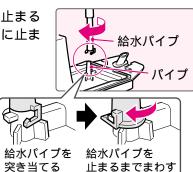


## 自動製氷機のお手入れ…つづき

### 給水経路のお手入れ

年1~2回のお手入れ

水受けケース

給水タンクを取り出してから、水受けケースの 取っ手を持って、引き抜く

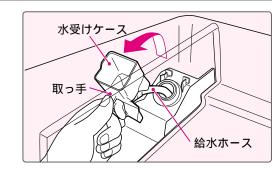


水受けケースを取り出したあとの本体側は、きれ いな布で汚れをふき取る



- 給水ホース内部は、市販のブラシで水洗いする
- 給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押 し込む

水受けケースが固定されます。 (水受けケースの取っ手が手前になっていることを確認してく ださい。)

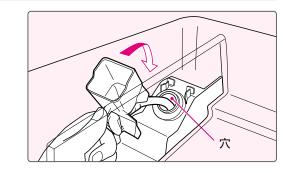

お願い

水受けケースの取り付け場所(本体側)は水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。

水受けケースから給水ホースは取りはずさないでください。 水もれの原因になります。

操作のとき、「ボタンロック」表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

### 砂 製氷皿を洗いたいとき(製氷皿おそうじ)

お使いはじめや1週間以上製氷機を使わなかったときにしてください。 操作前にアイスボックスの氷を取り出してください。(取り出した氷を保管するときは冷凍室に入れてください。)

- アイスボックスをからにし、底にきれいなタオルやふきんを敷き、アイスルーム扉を 閉める
- ♠ 給水タンクに水を入れ、セットする
- すべての扉を閉めた状態で、[ 一気製氷 ]ボタンを5秒以上押す
  - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、 製氷皿おそうじが開始します。

製氷皿おそうじは約1分間行い ます。

▶ 表示パネルの照明と「おそうじ 中」表示が点灯し、「ピッピッ…」 とアラーム音は鳴り続けます。 製氷皿へ給水し、製氷皿が回転し て、氷・水をアイスボックスに落 とします。





アラームが停止するまで、アイスルーム扉は開けないでください。 給水タンクの水が空になっても、製氷皿への給水動作と製氷皿の回転は行います。

お知らせ 途中で終了させることはできません

- アラームが停止後、アイスルーム扉を開け、アイスボックスに残った水・氷、タオル やふきんを取り出す
  - ▶ アラームが停止後、表示パネル の照明は点灯し、「おそうじ中」 表示は点滅し続けます。

アイスルーム扉を開けてから閉 めると、表示パネルの照明と 「おそうじ中」表示は消灯します。





取り出さないで扉を閉めて放置すると、アイ お知らせ

スボックスにたまっている水が凍ります。

矢印方向にアイスボ ックスを取り出す。 取り出すときはアイ スボックスの奥から 水がこぼれない様、 注意する。



アイスボックス・アイスシャベルを水洗いし、水分をふき取ってから元に戻す アイスボックスは必ず元の位置に戻してください。製氷機でできた氷が冷凍室に落ちます。

## こんなときには

### ⚠警告



庫内灯を交換するときは、 電源プラグを抜く

プラグを 抜かずに行うと、感電の原因にな 抜く ります。

### 庫内灯を交換するとき


庫内灯について 庫内灯の電球はソケットと 一体になっています。庫内 灯を交換するときは電球を 回さないでください。



- **1** 電源プラグを抜き、棚を取り出す。
- 2 庫内灯カバーの下部の 穴に指を入れ、手前に 引き、庫内灯カバーを はずす。



3 シールをはがす。 庫内灯交換後は、お買い 上げいただいた庫内灯に 付属のシールを張りつけてください。



**4** 庫内灯固定具を押し、ソ ケットを持ち、引き出す。




5 コネクターを持ち、ソケットを引っ張って抜く。 庫内灯はお買い上げの販売店でお求めください。 (42ページ参照)



### 長期間使わないとき

庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2~3日間 扉を開けて乾燥させてください。

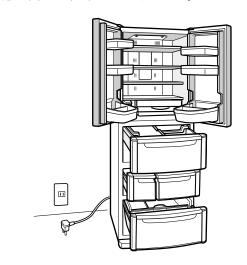

### 停電したとき

扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。(庫内の温度が高くなります)



### 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。 5分以上待ってから入れてください。

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程度 運転しないことがあります。

### ⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。


冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター 傷つけない ( ☎ 0120-1048-41) にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。

#### 運搬するとき・転居のときには

#### 移動・運搬をする


- 1 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。
- 2 自動製氷機の氷を捨てる。 (33ページ「製氷皿おそうじ」の手順3、4を順に 行います。手順4で「タオル」や「ふきん」という
- 記載がありますが、この項では関係ありません。) 3 電源プラグを抜く。
- 4 転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずす。
- 5 前面グリルをはずし、2人以上で運搬する。 前後の移動は、調整足を回して移動用車輪を床に つけると簡単に動かせます。



扉が開かないように、テープで しっかり固定してください。

階段の踊り場などで向きを変えたいとき 一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっく りと押して回す。

(傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く)

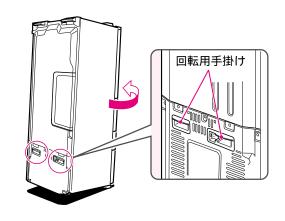

### お願い

冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。

冷蔵庫内部の蒸発皿 (外部から見えません)に水が残っていると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。

冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドルや扉を持たないでください。

冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。

### 転居のとき

横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因) 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

### こんなときには…つづき

### ドアアラームが鳴ったとき

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けています。

冷蔵室・冷凍室(下)・アイスルームのいずれかの扉が開いていると、表示パネルの照明と「半ドア」表示が点滅し下表のようにアラームが鳴ります。





(冷凍室(上)・野菜室は鳴りません)

扉の開放時間	アラーム音
1分後~2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

アラームは扉を閉めると止まり、表示パネルの照明と「半ドア」表示も消灯します。

お知らせ

扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の袋などが、はさまったときなど)

### さらに細かく温度調節するとき(温度微調節)

- ┫ [冷凍室]ボタンを押しながら、[ 一気製氷]ボタンを3回押す
  - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、 「微調」表示が点灯します。





設定する室のボタンを押し、温度調節表示を強または弱側に移動させる

「冷蔵室や冷凍室の温度調節を「通常」位置から微調節する例 ]

温度調節設定位置(「弱」、「強」は普段選択可能な温度調節設定位置)		弱・・			・・・・強
手順2での温度調節設定位置			弱	強	
1回ボタンを押すたびに変動する	冷蔵室			0.1 ~ 0.5	
温度	冷凍室			0.4	

**3** 約10秒後、アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「微調」表示が消灯し、温度微調節が完了します。

設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節が解除されます。

### デモ表示が点灯しているとき

「デモ」表示が点灯していると、冷却運転しません。(デモモード)

## **発見が返** デモ 弱・00 強

### デモモードを解除する

すべての扉を閉めた状態で、[一気冷凍]ボタンと[一気製氷]ボタンを同時に5秒以上押す





アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、「デモ」表示が消灯すると、デモモードが解除されます。

## 故障かな?と思ったとき

### 冷却について

このようなとき	確認事項	理由・処置
全く冷えない	電源が供給されていますか?	電源プラグが抜けていないか、ブレーカーや ヒューズが切れていないか確認してください。
	「デモ」表示が点灯していませんか?	デモモードを解除してください。
	<b>建設を</b>	(36ページ参照)
よく冷えない	冷蔵庫の周囲にすき間が ありますか?	放熱のため、すき間をあけて据えつけて ください。(8ページ参照)
	扉に食品の袋がはさまっ ていたり、冷凍食品など が冷凍室の奥に落ちてい ませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
	食品を詰めすぎていませ んか?	食品は間隔をあけて入れてください。
	冷凍室や野菜室の容器 に、ケースへ当たる食品 を入れていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
	温度調節が「弱」になっていませんか?	温度調節を「通常」または「強」側にしてください。
	扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けていませんか?	冷気がもれ、冷えが悪くなります。
	熱い食品を入れていませんか?	食品はさましてから入れてください。
	直射日光が当たったり、近くにガステー ブルやストーブがありませんか?	直射日光が当たらない所、ガステーブルやストー プなどの熱源から離して据えつけてください。
	運転開始直後ではありませんか?	庫内が冷えるまで、約3~4時間、夏場などは 1日以上かかることがあります。
冷蔵室の食品が凍	冷蔵室の温度調節が「強」になっていませんか?	冷蔵室の温度調節を「通常」にしてください。
結する	冷蔵庫の周囲温度が5 以下ではありませんか?	冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍り にくくなります。
	水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドル ームに入れていませんか?	奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは 低温のため、凍りやすくなります。
アイスクリームや 冷凍食品などが固 く凍る	一気冷凍、ハイパワー冷凍、冷凍室の温度 調節を「強」に設定していませんか?	冷凍室が低温になるため、固く凍りやすくな ります。

## 故障かな?と思ったとき…つづき

## つづく...

## 音について

このようなとき	確認事項	理由・処置
ガタガタ、ゴトゴト、 ビィーンという音が	床はしっかりしていますか?	床がしっかりしていないと、冷蔵庫がガタつきます。 丈夫な板を敷いてください。(8ページ参照)
する	周囲の壁に触れていませんか?	すき間をあけて据えつけてください。
	冷蔵庫がガタついていませんか?	調整脚を回し、ガタつきのない様に据え つけてください。
	冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちて いませんか?	お盆や容器などを取り除いてください。
	給水タンクの水が空になっていません か?	給水タンクの水が空になり、給水ポンプが空運転したときに、ビィーンという音がすることがあります。 自動製氷機をご使用にならないときは自動製氷機を停止(製氷オフ)してください。(16ページ参照)
	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく 取り付けられていますか?	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取り付けてください。(30、31ページ参照)
アラーム音がする	半ドアではありませんか?	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室(下)のいずれかの扉が1分以上開いていると、表示パネルと「半ドア」表示が点滅し、アラームが鳴ります。(36ページ参照)なお、扉を閉めても、アラーム音が止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (この場合、鳴りつづけているアラームは電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。)
	製氷皿おそうじ中ではありませんか?	製氷皿おそうじ中はアラーム音が約1分間、鳴りつづけます。(33ページ参照)
	左側の冷蔵室扉の回転仕切板を起こした 状態で、冷蔵室扉を閉めていませんか?	回転仕切板を起こした状態で冷蔵室扉は 閉まらないため、扉の閉め忘れ防止のア ラーム音が鳴ります。(19ページ参照)

### 次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由
運転開始直後の運 転音が大きい	この冷蔵庫はインバーター圧縮機を搭載しており、運転開始直後や一気冷凍中、一気製氷中、扉の
時々、運転音が大 きくなる	開閉が多いとき、また周囲温度が高いときは高速運転しているため、運転音が大きくなります。
水が流れるような音 や沸騰するような音 (ボコボコ) 肉を焼 くような音(ジュッ) がする	冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音です。
冷蔵室・野菜室を開けると、ブーンという音がする	冷却ファンが回転する音です。
庫内からピシッと いう音がする	温度変化により、部品がきしむ音です。
ヒューンという音 がする	扉を開閉したときや冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却ファンの 音です。
ゴトゴトという音 がする	氷が落ちるときの音です。氷が少ないときは多少大きくなりますが、氷が増えるととも に音は小さくなります。

## 故障かな?と思ったとき…つづき

## つづく...

### 露付き、霜付き、水もれについて

このようなとき	確認事項	理由・処置		
冷蔵庫の外側に 露が付く	湿度が高くないですか? 半ドアではありませんか?	露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。		
野菜室や冷蔵庫の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 していませんか? 半ドアになっていませんか?	湿度を高く保っているため、ビン類や缶 類・食品にも露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。		
冷凍室に霜が付く	冷凍室扉が半ドアになっていませんか?	霜が付いたときは乾いた布でふきとって ください。		
水が庫内・床に あふれる	自動製氷機・給水タンクの水を抜かないで、冷蔵庫を移動・運搬していませんか?	自動製氷機・給水タンクの水を抜いてく ださい。(35ページ参照)		
	給水タンクの水位線以上、水を入れませ んでしたか?	給水タンクの水位線以上、水を入れないでください。(25ページ参照)		
	水受けケースが取り付けられています か?	水受けケースを正しく取り付けてくださ い。(32ページ参照)		

## 液晶コントロールパネル表示、ボタン操作について

このようなとき	確認事項	理由・処置
表示パネルの照明が点滅する	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室 (下)の いずれかの扉が開いていませんか?	冷蔵室・アイスルーム・冷凍室(下)の いずれかの扉が1分以上開いていると、 表示パネルと「半ドア」表示が点滅し、 アラームが鳴ります。(36ページ参照)
	冷蔵庫に異常が生じています。	冷蔵庫に異常が生じると、表示パネルの「温調」表示・「冷蔵室」表示・「冷凍室」表示が点滅します。この場合、いずれかのボタンを押すと、約10秒後、表示パネルに故障コードが表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (故障コードは1分後に消え、「温調」表示・「冷蔵室」表示・「冷凍室」表示の点滅は継続します。)
「おそうじ中」表示 が点滅している	製氷皿おそうじが終了しています。	アイスルーム扉を開け、再び閉めると、 「おそうじ中」表示が消灯します。
操作ボタンを押し ても動作しない	表示パネルに「ボタンロック」表示が点 灯していませんか?	ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)
「デモ」表示が点灯 している	デモモードが設定されています。  「デモ いっぱい なっぱい なっぱい なっぱい なっぱい なっぱい なっぱい なっぱい	デモモードを解除してください。 (36ページ参照)

### 製氷について

このようなとき	確認事項	理由・処置
全く製氷しない	給水タンクのフタ(ツメ)や給水ポンプ・給水パイプ、給水経路の部品が正しく取り付けられていますか? 付け忘れはありませんか?	給水タンクや給水経路の部品を正しく取り付けてください。(30~32ページ参照)
	運転開始直後ではありませんか?	運転開始直後など、充分冷えていないと きは、氷ができるまで約5~6時間かかり ます。(24ページ参照)
	アイスボックスに冷凍食品を入れたり、 アイスシャベルを所定位置以外に入れて いませんか?	アイスボックスには氷以外のものを入れない でください。また、アイスシャベルは所定の 位置に置いてください。(24ページ参照)
	製氷オフ(表示パネルの「製氷オフ」表示 が点灯)にしていませんか?	製氷オフを解除してください。(16ページ参照)
	給水タンクに水が入っていますか?	給水タンクに水を入れてください。(25ページ参照)
	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでいますか?	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでください。(25ページ参照)
製氷量が少ない	氷が部分的にたまっていませんか?	氷はたいらにならしてください。(24ページ参照)
	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 していませんか?	アイスルームの温度が上昇すると、製氷 しないことがあります。
氷ににおいがある	給水タンクの水は古くありませんか?	給水タンクの水を入れ替えてください。 氷を使わないと、長期間給水タンクに水 が残ります。
	浄水フィルターや給水タンクは汚れてい ませんか?	浄水フィルターや給水タンクを水洗いしてください。(30、31ページ参照)
	においのある水や水以外の飲料水を入れ ませんでしたか?	浄水フィルター目詰まりや汚れなどの原 因になりますので、水以外の飲料水は入 れないでください。
	においの強い食品をむき出しで入れていませんか?	においの強い食品はラップをしてください。
氷がとけている 氷がつながっている	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 電源が供給されていなかったり、停電になったことがありませんか?	アイスルームの温度上昇によるものです。
	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷どうしがくっつくことがあります。
	製氷皿おそうじ終了後、アイスボックス の水を捨てましたか?	製氷皿おそうじでたまった水は必ず、捨 ててください。
氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷が丸くなることがあります。
白色氷になったり、 沈でん物ができる	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか?	氷が早くできるため、水分中の空気が氷 の中央に閉じ込められ気泡になって白く 見えます。
	ミネラル分の多い水(ミネラルウォター など)を使っていませんか?	白色沈でん物ができ、白く見えます。

### 故障かな?と思ったとき...つづき

### その他

このようなとき	確認事項	理由・処置
庫内のにおいが 気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか?	においの強い食品はラップをしてくださ い。
	光プラズマ&イオンの運転が停止(表示 パネルの「光プラズマ」表示が消灯)し ていませんか?	光プラズマ&イオンの運転を開始してください。(17ページ参照)なお、冷凍室やアイスルームには光プラズマ&イオンの効果がおよびません。

### 次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由
冷蔵庫周囲が熱く なる	冷蔵庫周囲には、放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付くのを防止しています。お使いはじめや周囲温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響ありません。
扉を開けるのが 重い	扉を閉めた直後にすぐ開けようとすると、扉が開かなかったり重く感じることがあります。 これは、庫内に入った空気が急に冷やされて圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
扉を閉めると他の 扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。
冷蔵室・野菜室に 入れた海苔やお茶 の葉が湿る	湿度を高く保っているため、海苔やお茶の葉など湿らせたくないものは、密封して保存してください。

# 付属品/別売品

#### 付属品

自在棚2	アイスボックス1
3アクション棚1	アイスシャベル1
チルドケース1	冷凍容器1
チルドルーム天井板1	冷却プレート1
自在ドアポケット(左)2	冷凍室スライドケース1
 自在ドアポケット(右)2	フリージングトレイ1
卵ケース2	ストック容器1
ダブルボトルポケット(左)1	野菜室スライドケース1
ダブルボトルポケット(右)1	野菜容器1
給水タンク1	前面グリル1
水受けケース1	

#### 別売品

お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	90007030	1,470円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073518	420円
庫内灯	44058094	525円

(希望小売価格は2005年3月現在、税込)

# 仕 様

定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

	仕様 / 形名		GR-37FA
全元	图 格内容	積	365 L
	冷蔵	室	192 L
!	野 菜	室	85 L<50L>
,	アイスル‐	- ム	11 L < 6L>
	冷凍室(	上)	18 L < 14L>
	冷凍室(	下)	59 L < 40L >
外形	幅		600mm
寸法	奥	行	613mm
1万一.	高	さ	1790mm
定	格 電	圧	100V
定	格 周 波	数	50/60 Hz共用
電動榜	電動機の定格消費電力		145/145 W
電熱装置	電熱装置の定格消費電力(霜取り時)		108/108 W
消	費電力	量	冷 蔵 室 扉 内 側 の 品 質 表 示 ラ ベ ル に 表示してあります。
製	品質	量	75kg

### 自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS (日本工業規格)では、霜取り 時の冷凍負荷温度(食品温度)の上 昇は5 以下と規定されています。

### 冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は \*\*\*\*(フォースター)です。

#### 冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温 度)によって、表示しております。

記号	<b>★ 또★★</b> フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18 以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

#### 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 JISの試験方法は次のとおりです。

- (1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30 の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を24時間以内に-18 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

### 冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の消費電力量試験方法に より測定し表示してきましたが、 1999年3月からJIS C 9801の 消費電力量試験方法による表示に 変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類	庫内温度	雇開閉 周囲温度 回数 と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日	
「スリースター」 「フォースター」機種	冷凍室 - 18 以下	8回/日 25	年間消費電力量( kWh/年 )
冷蔵庫	冷蔵室 5 以下	25回/日 70±5%	=W <sup>25</sup> x 365日/年
冷凍庫	冷凍室 - 18 以下	8回/日	
備考	消費電力量は、馬 閉頻度そして新し 量などによって変	W <sup>25</sup> : 周囲温度25 での1日当り の消費電力量(kWh/日)	

# 保証とアフターサービス

#### 必ずお読みください

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 西日本地区( 上記以外 )06-6440-4411

電話受付:365日・24時間受け付けます。

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 保証書(別添)

この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却 器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモータ ーについては5年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり ます。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

37~42ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に ご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

修理料金の仕組み......

	修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金部品代 修理に使用した部品代金です。		故障した商品を正常に修復するための料金です。	
		修理に使用した部品代金です。	
	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

#### ご連絡いただきたい内容

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR - 37FA
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ
	ください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
便利メモ	
	TEL.

#### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化な ど料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



#### 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

電源コード、プラグが異常に熱い。 電源コードに深いキズや変形がある。

このような症状は 焦げくさい臭いがする。 ありませんか。

冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。

ビリビリと電気を感じる。 その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご相 談ください。

### 東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)